



SMALTO + FINITURA SANITARI

- ▶ Massima aderenza su tutti i supporti
- ▶ Applicazione diretta senza uso di un fondo
- ▶ Alta resistenza alle immersioni ripetute
- ▶ Resistente agli sbalzi di temperatura dell'acqua*

INFORMAZIONI




Aspetto



Essiccazione
fra 2 mani



Essiccazione
Totale*

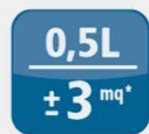

Resa
Finiti in 2 mani



Attrezzi



Pulizia : Acqua

DESTINAZIONE D'USO

Kit composto da uno smalto e una finitura, ideale per rinnovare vasche da bagno, sanitari, pavimenti, piatti doccia, lavandini, bidet, in porcellana smaltata, ceramica, ghisa, acciaio smaltato, resine acriliche.

CARATTERISTICHE

- Alta resistenza al getto continuo di acqua.
- *Alta resistenza agli sbalzi di temperatura (10°C/40°C).
- Ultra lavabile: facile la manutenzione.
- Alto potere coprente e finitura perfetta, dall'aspetto bianco ceramica.
- Solo per uso interno.

* La resistenza ottimale di questo smalto si ottiene solo dopo 20 giorni di essiccazione: evitare dunque di sollecitare il supporto durante questo periodo

LA TUA VASCA DA BAGNO HA PERSO LUCENTEZZA ED E' INGIALLITA? VUOI CHE RIITorni A RISPLENDERE SENZA DOVERLA SOSTITUIRE?

V33 ha la soluzione per te: un **kit** (smalto bianco + finitura) perfetto per rinnovare i sanitari del tuo bagno senza dovere affidarsi necessariamente a dei professionisti e senza sostituirli, fronteggiando spese altissime.

Un prodotto pronto all'uso che non necessita di un fondo ma solo di una attenta e accurata preparazione della superficie trattare.



Smalto e finitura Sanitari bicomponente

PREPARAZIONE

La preparazione del supporto è uno step molto importante per la qualità della riuscita, e occorre prestargli la dovuta attenzione.

- Asportare le giunture silconate prima della verniciatura, prevedendo di rifarle dopo l'applicazione dello smalto.
- Il supporto deve essere pulito, secco e non grasso. CARTEGGIARE la superficie preventivamente fino a renderla opaca. Il LAVAGGIO si realizza obbligatoriamente con un detergente a base di soda. Sciacquare abbondantemente e lasciare seccare.

APPLICAZIONE

1. APPLICAZIONE DELLO SMALTO

- Aggiungere allo smalto (latta A) l'intera quantità del primo additivo*, mescolare molto bene per 5 minuti con l'aiuto di una bacchetta larga insistendo sul fondo della confezione fino ad ottenere un composto completamente omogeneo.
- Smontare la rubinetteria e/o applicare del nastro mascherante sulle zone da proteggere. Applicare la prima mano col rullo di spugna, iniziando prima dalle giunture e dai bordi, per poi proseguire, lavorando per superfici di circa cm 15. Evitare di ritornare sulle zone già smaltate in fase di essiccazione. Lo smalto può apparire poco coprente ma il risultato finale perfetto si otterrà solo dopo due mani.
- Rimuovere il nastro mascherante e lasciare seccare per 8 ore.
- Applicare, seguendo lo stesso principio, la seconda mano e lasciare seccare 8 ore.

2. APPLICAZIONE DELLA FINITURA

- Aggiungere alla finitura (latta B) l'intera quantità del secondo additivo* e mescolare molto bene insistendo per 5 minuti.
- Applicare la prima mano incrociando i passaggi. Lasciare seccare 8 ore e applicare la secondamano.
- Sarà necessario attendere 7 giorni per una corretta essiccazione e per poter utilizzare i vostri sanitari (acqua in immersione, prodotti per la pulizia).

*** Per ottenere un risultato ottimale, dopo l'aggiunta dell'additivo, lo smalto dovrà essere consumato entro un tempo inferiore a 10 giorni. Oltre questo, ci sarà una fisiologica riduzione della performance e dell'aderenza del prodotto.**

CONSIGLI V33

- Per la sicurezza dell'utilizzatore, è raccomandato l'uso dei guanti.
- Disporre dei teli sul pavimento così da proteggere le piastrelle.
- Se sul supporto sono presenti delle crepe, scheggiature o graffi, è consigliato ripararlo con un prodotto specifico prima dell'applicazione di questo prodotto.