

L'IMPREGNANTE CHE PROTEGGE FACILMENTE I VOSTRI LEGNI ESTERNI

RESISTENTE

- Formula microporosa : lascia respirare il legno
- Resistenza ai raggi UV ed alle intemperie

FACILE

- Antigoccia, formula in gel
- Essiccazione rapida: lavoro completato in un giorno

TINTE

8 colori
Aspetto: SATINATO



Incolore



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



Noce antico



Castagno



Douglas



Mogano



0,75L . 2,5L . 3L



SUPPORTI


- Persiane, cancelli, recinzioni, finestre, perline, travi...
- Su tutte le essenze di legno, sia europee che esotiche; su tutti quelli trattati in precedenza con qualsiasi protettivo completo o impregnante.



ESSICCAZIONE

3 ore TRA LE 2 MANI


A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI

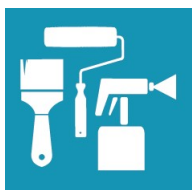

STRUMENTI

PENNELLO, RULLO O PISTOLA
+ 10% ACQUA



PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

INFORMAZIONI TECNICHE

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, pulito, asciutto e non grasso. Arrotondare sempre gli angoli e i bordi taglienti per garantire un rivestimento omogeneo.

- **LEGNO GREZZO:** levare le parti non aderenti con l'aiuto di una spazzola. Carteggiare con carta vetro ottenendo una superficie liscia, levare poi accuratamente la polvere.
- **LEGNO DIFFICILE GREZZO (esotico, rovere, larice, oliato o grasso...):** diluire la prima mano con il 10% di acqua e applicare un secondo strato non diluito (evitare un'applicazione troppo spessa). Su legno grasso, sgrassare prima con acetone.
- **LEGNO GIÀ IMPREGNATO:** spazzolare per rimuovere le parti non aderenti, quindi smerigliare con carta vetrata a grana 150 per ottenere una superficie liscia e spolverare.
- **LEGNO VERNICIATO o DIPINTO:** rimuovere il vecchio smalto o la vecchia vernice con l'aiuto del Super Sverniciatore Speciale Legno o Multi Supporto V33, quindi levigare la superficie con carta vetrata grana 150.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione: temperatura compresa tra i 12° e i 25° C, su un legno non troppo caldo per evitare qualsiasi traccia di essiccazione e in clima secco, senza correnti d'aria e lontano dal sole.

- Mescolare energicamente l'Impregnante prima dell'uso utilizzando una bacchetta lunga e larga, insistendo sul fondo del bidone per assicurarsi che sia ben miscelato.
- Applicare una mano nella direzione della venatura del legno, cercando di coprire le cavità e i bordi. Lasciare asciugare per 3 ore. Applicare una seconda mano utilizzando lo stesso principio e lasciare asciugare per 12 ore.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più impregnante possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.

BUONO A SAPERSI

- Su legni tannici (rovere, castagno), prevedere l'uso di un fondo anti tannino trasparente o scegliere una tonalità scura.
- La variante incolore si utilizza solo per la manutenzione su legno già impregnato e tinto o per deconcentrare le altre tonalità della nuance.
- Eventualmente smerigliare con carta vetrata 240 tra i 2 strati se la superficie sembra ruvida al tatto dopo il primo strato.
- Tutte le tonalità della tabella sono miscelabili tra loro.
- Per conservare un barattolo aperto, versare il prodotto rimanente in un contenitore ridotto e chiuso ermeticamente. Protetto dal gelo, l'Impregnante All'Acqua si conserva a lungo.
- In caso di utilizzo per nebulizzazione, indossare guanti e indumenti adeguati e non respirare i vapori.