

PERFORMANCES INCOMPARABILI CONTRO L'ABRASIONE, I PNEUMATICI CALDI E GLI IDROCARBURI

Lo smalto Speciale per Garage Alta Resistenza è la soluzione per proteggere a lunga durata i vostri pavimenti o scale in cemento da ogni tipo di aggressione.

PROTEZIONE ESTREMA


- Elevata resistenza ai pneumatici caldi, abrasione, macchie, graffi, urti, forature di utensili, etc.
- Inalterabile alle macchie e al grasso: oli, prodotti chimici, idrocarburi, etc.
- Barriera impermeabile e anti-UV

FORMULA PERFETTA


- Nessun fondo da utilizzare, adesione elevata garantita
- Facile la manutenzione: lavabile con idropulitrice ad alta pressione
- Eccellente tenuta e alta copertura
- 2 mani in un giorno

TINTE

6 colori

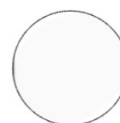

BIANCO
Satinato

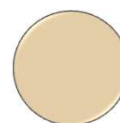

SABBIA
Satinato



TERRACOTTA
Satinato



ROSSO
MATTONE
Satinato



GRIGIO
CHIARO
Satinato



GRIGIO
SCURO
Satinato



0,5L • 2,5L



INFORMAZIONI TECNICHE

SU QUALI SUPPORTI ?

- Su pavimenti interni come cemento, calcestruzzo, mattoni grezzi, pietra grezza...
- Appositamente studiato per resistere alle esigenze dei garage, seminterrati, cantine, lavanderie, scale, officine fai-da-te...



ESSICCAZIONE

6 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 7mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO, RULLO



PULIZIA E DILUIZIONE

ACQUARAGIA

PREPARAZIONE

Fase essenziale per garantire la corretta tenuta dello Smalto Speciale per Garage Alta Resistenza. Per un ottimo risultato, il supporto deve essere pulito, asciutto, non grasso, poroso e non rilasciare polvere.

• **SUPPORTI GREZZI** : verificare la porosità del pavimento con il "test della goccia d'acqua": versare alcune gocce d'acqua in punti diversi del pavimento: la situazione ottimale è che l'acqua venga assorbita in meno di un minuto. Se l'acqua viene assorbita in più di un minuto, il pavimento potrebbe essere polveroso: raschiare quindi con un attrezzo metallico per verificare se si stacca della materia.

- Se il pavimento è polveroso, carteggiare per rimuovere la parte friabile.

Se l'acqua viene assorbita in più di 4 minuti, il pavimento non è sufficientemente poroso.

- Se il pavimento non è sufficientemente poroso, applicare lo Shampoo V33, diluendone un litro con 2 litri d'acqua, quindi risciacquare. Ripetere l'operazione finché il pavimento non è sufficientemente poroso. Lasciare poi asciugare per 48 ore.

- Se la porosità è buona, pulire con lo shampoo diluito 1 litro per 10 litri d'acqua, quindi risciacquare. Lasciare poi asciugare per 48 ore.

• **SUPPORTI GIA' VERNICIATI** : sgrassare, lavare. Carteggiare con un abrasivo grossolano per rimuovere la vernice. Rimuovere la polvere. Per mantenere la stessa vernice, è sufficiente carteggiare.

Può essere applicato su massetti compatibili con la pittura. Su vecchi massetti, testare l'adesione su una piccola area.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione: tra i 10 e i 25°C in condizioni di bassa umidità.

Mescolare prima dell'uso fino a raggiungere un impasto omogeneo. Utilizzare un pennello per i bordi e un rullo a pelo lungo (8/12 mm) per le superfici irregolari. Iniziare da un angolo dello spazio della superficie continuando verso l'uscita. Applicare il primo strato, diluito con acqua. Lasciare seccare da 4 a 6 ore prima di applicare la seconda mano. Se il tempo di asciugatura supera le 24 ore, carteggiare la superficie prima di applicare la seconda mano per ottimizzare l'adesione della vernice. Sui pavimenti molto porosi o molto sollecitati, può essere necessaria una 3° mano.

• Consiglio sui tempi di riutilizzo della superficie dopo la verniciatura: per utilizzo pedonale: 24 h, minimo / per passaggio e parcheggio vetture: 72 h, minimo. Nella prima settimana, utilizzare lo spazio con molta attenzione e senza troppe sollecitazioni.

BUONO A SAPERSI

- Tutte le tonalità della tabella sono miscelabili tra loro.
- L'aspetto finale perfetto si ottiene dopo 15 giorni di essiccazione.
- Se si dispone di diversi numeri di lotto si consiglia di mischiare tutti i barattoli tra loro per evitare eventuali minime differenze di tono tra le produzioni.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più smalto possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.